


RODKICKER 10/20/30

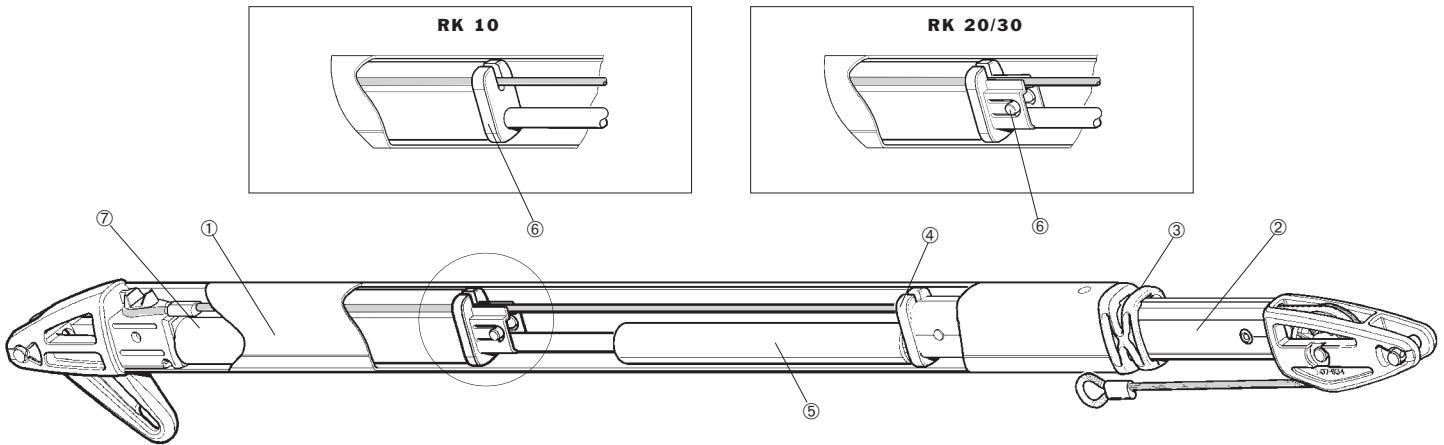

A. Montage Gasfjäder

För Rodkickar utan gasfjäder, gå direkt till avdelning B.

- Ta ut gasfjäder ⑤ och tillhörande ändplugg ⑥ ur sin förpackning.
- Gånga på ändpluggen ⑥ på gasfjäderns kolvstångsände (den smala delen). Om ändpluggen har flänsar (endast RK 20 & RK 30), skall dessa vändas mot gasfjädern. Ändplugg för RK 10 är plan på båda sidor.
- Lossa den övre bussningen ③, monterad med två snäppfästen, genom att trycka in båda fästena samtidigt.

A. Fitting the gas cylinder

For Rodkickers without gas cylinders go direct to B.

- Remove the gas cylinder ⑤ with its end-plug from its wrappings.
- Screw the end-plug ⑥ on to the thin end of the gas cylinder. Ensure that the flat end of the plug faces away from the cylinder (RK 20 & RK 30). Lower plug on RK 10 is flat on both sides.
- Remove the upper bushing ③ by pressing in both snap-fasteners simultaneously.

A. Montage der Gasdruckfeder

Wenn Ihr Rodkicker keine Gasdruckfeder enthält, lesen Sie bitte unter Abschnitt B weiter.

- Nehmen Sie die Gasdruckfeder ⑤ und den Endbeschlag ⑥ aus der Verpackung.
- Schrauben Sie den Endbeschlag ⑥ auf die Kolbenstange. Dabei muß die flache Seite (als Auflagefläche für das Distanzrohr) nach außen zeigen.
- Nehmen Sie die Auflagefeder ③ ab, indem Sie gleichzeitig die beiden Arretierungsknöpfe nach innen drücken.
- Ziehen Sie das innere Profil ② heraus und nehmen Sie den Endbeschlag ⑥ ab.

- Det smala röret ② går nu att dra ut. Ta loss ändpluggen ④.
- Ändpluggen ④ finns ett gängat hål. Gånga på gasfjäderns cylinderdel (den tjocka änden). Rikta in ändpluggarna ④ och ⑥ på linje t.ex. med hjälp av ett plant underlag. Slitsarna i ändpluggen skall vara vända åt samma håll.
- Häll undan wiren och skjut in distansrören ⑦ i det grövre röret ända ner till ändbeslaget.
- Skjut försiktigt ner gasfjärden med de hopkopplade delarna, med ändpluggen ④ först, i det grövre röret ①. Koppla ihop ändpluggen ④ mha snäppfästena med det smala röret ② och fortsätt skjuta i delarna tills gasfjäderns ändplugg ⑥ når distansrören ⑦. Häll wiren sträckt, och kontrollera att den kommer i ändpluggarnas slitsar.
- Skjut ner bussningen ③ och tryck den på plats med snäppfäste-na.

C. Rodkicker kan kortas.

Med hänsyn till gasfjäderns längd kan kortningen maximalt göras:
Rodkicker 10: 190 mm
Rodkicker 20: 300 mm
Rodkicker 30: 570 mm

En kortning av wiren kan bli nödvändig för att taljan skall få plats.

- Demontera Rodkicker enl. punkt A.3 och A.4, första mening.
- Korta det grövre röret ① genom att kapa i den övre ände där bussningen ③ satt.
- Borra två nya hål, ø 8,5 mm, för bussningen vid den kapade änden med placering som på den avkapade biten. (21,1 + 0 - 0,5 mm). Grada hål och kaptor.
- Kapa distansrören ⑦ lika mycket som det grövre röret ① (endast för Rodkicker med gasfjäder.)
- Återmontera Rodkicker enligt punkterna A.6 – A.8.

- Withdraw the small tube ②. Remove the end-plug ④.
- There is a threaded hole in the end-plug ④. Screw end-plug onto the thick end of the gas cylinder. Carefully line up end-plug wire slots.
- Hold the wire clear and push the spacer tube ⑦ in the larger tube down to the end fitting.
- Ensuring that the wire is tight and runs in the slots of end-plugs, push the assembled components carefully into the larger tube ①, with the end-plug ④ foremost. When plug ④ reaches the top of main tube ①, re-connect with small tube. Continue to insert the complete assembly until the gas cylinder end-plug bottoms on the spacer tube ⑦. Check that the wire runs in the slots of the end-plugs.
- Push the bushing ③ down, and lock it in place with its snap-fasteners.

C. Rodkicker can be shortened

Depending on the length of the gas spring the maximum length reduction is:

Rodkicker 10:	190 mm
Rodkicker 20:	300 mm
Rodkicker 30:	570 mm

It may be necessary to shorten the wire to make space for the tackle.

- Dismantle the rodkicker acc. to items A.3 and A.4, first sentence.
- Shorten the larger tube ① by cutting the end where the bushing ③ was fitted.
- Drill two new holes (ø 8,5 mm) for the bushing at the newly cut end, to match the previous holes (21,1 + 0 - 0,5 mm). Remove burrs and chamfer cut end.
- Cut the circular spacer tube ⑦ by the same amount as the larger tube ① (only valid for Rodkickers with a gas spring).
- Reassemble the Rodkicker acc. to items A.6 – A.8.

- Schrauben Sie den Zylinder (schwarze Seite) der Gasdruckfeder ⑤ in den Endbeschlag ⑥. Stellen Sie die Endbeschläge ⑥ und ④ so, daß sie fliehen.
- Halten Sie das Drahtseil an der Oberseite des Rodkickers unter Spannung und schieben Sie das Distanzrohr in das untere Profil.
- Halten Sie weiterhin das Drahtseil unter leichter Spannung und führen Sie die vorbereitete Gasdruckfeder in das untere Profil ein. Dabei muß zuerst der Beschlag ⑥ an der Kolbenstange eingeführt werden, dann der Beschlag am schwarzen Zylinder mit aufgesetztem inneren Profil ②. Setzen Sie vorher die Feder ③ auf das innere Profil. Prüfen Sie dabei, ob das Drahtseil frei in den dafür vorgesehenen Schlitten der Endbeschläge liegt.
- Schieben Sie die Auflagefeder ③ nach unten, bis die Arretierungsknöpfe eingerastet sind.

C. Der Rodkicker kann verkürzt werden

Bedingt durch die Länge der Gasdruckfeder kann die Verkürzung maximal betragen:

Rodkicker 10:	190 mm
Rodkicker 20:	300 mm
Rodkicker 30:	570 mm


Bei einer Verkürzung kann es erforderlich sein, auch das Drahtseil zu kürzen, damit die Talje ausreichend Platz hat.

- Demontieren Sie den Rodkicker gemäß A.3. und ziehen Sie das innere Profil heraus.
- Verkürzen Sie das äußere Profil ① nach Bedarf (nicht über max.) am oberen Ende, an dem die Auflagefeder ③ saß.
- Bohren Sie zwei neue Löcher (ø 8,5 mm) für die Arretierungsknöpfe der Auflagefeder wie sie auf dem abgeschnittenen Stück vorhanden sind (21,1 + 0 - 0,5 mm). Entgraten Sie die Schnittstelle und die Bohrungen.
- Bei einem Rodkicker mit Gasdruckfeder schneiden Sie das Distanzrohr ⑦ in gleicher Länge wie das äußere Profil ① ab.
- Montieren Sie den Rodkicker wieder gemäß A.6 bis A.8.


 SELDÉN

www.seldenmast.com

RODKICKER 10/20/30

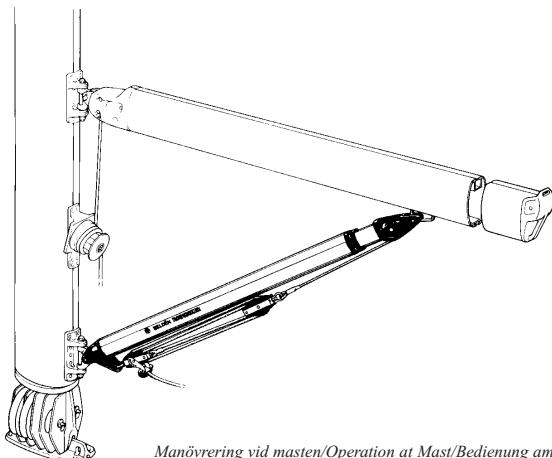

Manövrering vid masten/Operation at Mast/Bedienung am Mast

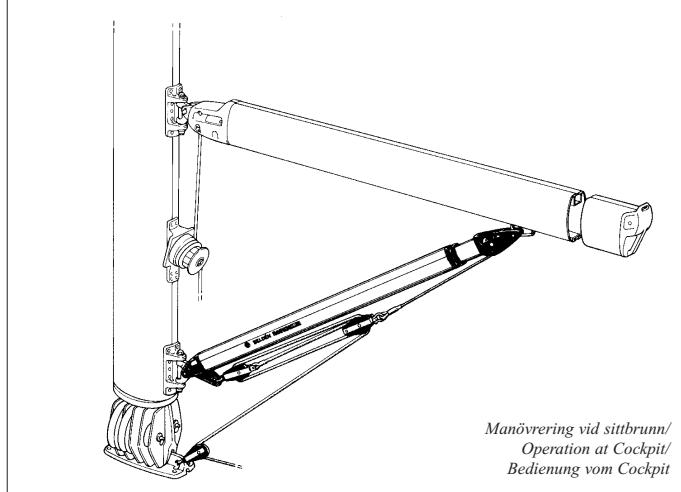

Manövrering vid sitbrunn/
Operation at Cockpit/
Bedienung vom Cockpit

B. Montage av Rodkick

- Montera/lossa bomtravaren så att den är rörlig i bommens längdriktning. Om bommen är försedd med en fast bomtravare, som ej går att flytta, måste montagepunkt B3 utföras med stor försiktighet så att Rodkicken ej skadas. Rodkicken längd i hopytryckt läge kan ändras genom att kapa-/byta ut det nedre röret. Tag kontakt med återförsäljaren.
- Montera Rodkicken på bom och mastfäste. Kontrollera att bomtravaren kan glida så att kicken ej utsätts för några tryckkräfte under moment B 3.
- Hissa storseglet och skota hem hårt. Kontrollera att Rodkicken ej går "i botten".

B. Fitting the Rodkicker

- Fit the boom-slider so that it is moveable along the boom. If the boom has a fitting that cannot be moved, great care must be taken to avoid damaging the Rodkicker when executing point B 3 below. The length of the Rodkicker in its compressed state can be altered by shortening or replacing the larger tube. Contact your dealer.
- Fit the Rodkicker to the boom and the mast fittings, ensure that the boom slider can slide so that the Rodkicker is not subjected to any compression forces during point B 3 below.
- Hoist the mainsail, and sheet home hard whilst ensuring that the Rodkicker does not "bottom".

B. Montage des Rodkickers

- Der Baumniederholer-Beschlag am Baum muß gelöst (bzw. neu eingeschoben) werden, damit er in der Schiene nach vorn und achtern beweglich ist. Falls der Baum mit einem festen Baumniederholer-Beschlag versehen ist, können Sie den Rodkicker gegebenenfalls kürzen (Siehe C). Bei der Anpassung an einen festen Beschlag müssen Sie mit besonderer Vorsicht die Einstellungen vornehmen, besonders unter Punkt 3. Im Zweifel fragen Sie Ihren Fachhändler.
- Montieren Sie den Rodkicker am Mast- und am Baumbeschlag. Stellen Sie sicher, daß der Baumbeschlag sich frei bewegen kann. Weil der Rodkicker in diesem

- Skjut ihop kicken så att övre beslaget vilar mot den fjädrande bussningen. Använd kicktaljan. Om en gasfjäder är monterad fordras en kraft på 600–5000 N ("60–500 kg") beroende på vilken fjäder som är monterad.
- Markera travarens läge på bommen.
- Montera travaren provisoriskt ca 5 mm AKTER OM markeringen.
- Hissa storseglet igen och kontrollera att Rodkicken ej går "i botten". Upprepa kontrollen för revat storsegel (alla rev).
- Kontrollera hur bommen, i sitt viololäge, kommer i förhållande till vindrutor, sprayhood, mantåg etc.
- Montera bomtravaren permanent.

I hamn och vid motorgång bör bommen säkras i sitt höjdläge med hjälp av storfallet eller däckstrapp. Beträffande olika arrangement av kicktaljan, se ovan.

Rodkicker kan kortas. Se omvänta sida, rubrik C.

- Keep the boom in the position achieved in B 3, compress the Rodkicker with it's tackle until the upper fitting just contacts the upper bushing ③. If a gas cylinder is fitted, a force of between 600–5000 N (60–500 kg) is required depending upon which cylinder is fitted.
- During step B 4, the slider will move. Mark its new position.
- Provisionally fix the slider approximately 5 mm (3/16") AFT OF the mark.
- Again hoist the mainsail and check that the Rodkicker does not "bottom". Repeat hoisting and checking with the mainsail reefed – go through all reefs.
- Allow the boom to rest, and check its level in relation to the sprayhood, wind screen, lifelines etc.
- Secure the boom-slider in its permanent position.

When in harbour, or under power, the boom level should be maintained by using a topping lift strap or the main halyard. Re alternative kicking strap arrangements see above.

The Rodkicker can be shortened. See overleaf, heading C.

Zustand noch nicht als Baumstütze funktioniert, sichern Sie den Baum mit einer Dirk oder mit einem Fall.

- Setzen Sie das Großsegel und halten Sie die Großschot langsam dicht. Kontrollieren Sie dabei, daß der Rodkick noch nicht ganz zusammengeschoben wird.
- Wenn die Großschot ganz dicht geholt ist, schieben Sie den Baumbeschlag mit dem Rodkicker soweit nach vorn, daß der obere Beschlag auf der Auflagefeder liegt. Dazu benötigen Sie die Niederholertalje, wenn eine Gasdruckfeder installiert ist.
- Markieren Sie die Position des Baumbeschlages im Baum.
- Montieren Sie den Baumbeschlag provisorisch ca. 5 mm hinter der Markierung im Baum.
- Setzen Sie das Großsegel wieder und kontrollieren Sie, daß selbst bei ganz dichtgeholt Schot der Rodkicker nicht bis zum Anschlag zusammengeschoben wird.
- Prüfen Sie die Stellung des Baumes in Auflageposition (Anschlag) z.B. im Verhältnis zum Sprayhood.
- Montieren Sie den Baumbeschlag endgültig.

Hinweise: Im Hafen oder bei Fahrt unter Maschine sollte der Baum mit einer Dirk oder dem Großfall gesichert werden, um eine aufschwingen zu verhindern.

Die Niederholertalje (nicht im Lieferumfang) kann am Rodkicker gefahren oder nach achtern umgelenkt werden. Der Rodkicker kann verkürzt werden. Anleitung unter C.



OBS. För att gasfjäders kolvstångspackning ej skall torka måste gasfjädern användas/förvaras med kolvstångsänden lägre än den tjockare cylinderänden d.v.s. Rodkicken används/-förvaras med den grövre profilen lägre än den smalare.



NOTE. To prevent the gas cylinder piston packing drying out, the cylinder must be used, parked, and stored with the piston rod end lower than the end of the thicker cylinder (i.e. the larger end of the Rodkicker lower than the smaller end.)



ACHTUNG: Damit die Dichtung der Gasdruckfeder nicht austrocknet, soll bei der Anwendung und Lagerung der Zylinder (schwarze, dickere Seite) immer höher als die Kolbenstange gehalten werden, d. h. auch bei der Winterlagerung des Rodkickers soll die Mastseite tiefer als die Baumseite liegen.

 **SELDÉN**

www.seldenmast.com